


MOTOR MESIN JAHIT

■ DAFTAR ISI MOTOR MESIN JAHIT :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. MOTOR | 4. 9/32" BAUT MOTOR |
| 2. PEDAL MOTOR | 5. RING BAUT MOTOR |
| 3. TALI MOTIR | 6. RING BAUT ATAS |

■ INSTALASI

1. JIK A LAMPU MESIN DIGUNAKAN. SAMBUNG KABEL SEBAGAI BERIKUT

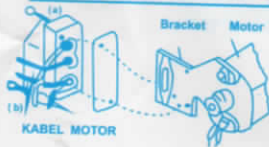

- LONGGARKAN BAUT (a) DAN (b) DIKONEKTOR MOTOR DAN CABUT DARI PEGANGANNYA.
- SAMBUNG KABEL API LAMPU KE TERMINAL YG BERTANDA "L" DAN "ML"

2. INSTALASI MOTOR



- PASANGKAN MOTOR SEMENTARA
- PASANG TALI MOTOR
- TALI MOTOR TIDAK TERLALU KENCANG ATAU TERLALU LONGGAR, TALI DAPAT DI ATUR DENGAN MENGENDURKAN BAUT MOTOR DAN BAUT DI PEGANGAN MOTOR.
- KENCANGKAN BAUT-BAUT SETELAH DI KEDUDUKANMYA TEPAT

■ OPERASIONAL



- PASANG KONEKTOR (LAKI) KE KONEKTOR DIMOTOR (PEREMPUAN)
- COLOK KONEKTOR KE STOP KONTAK LISTRIK
- INJAK PELAN-PELAN PEDAL, MOTOR SAMPAI MOTOR MULAI BERGERAK. KECEPATAN MOTOR DAPAT DIATUR DENGAN TEKAPAN PADA PEDAL MOTOR.

■ PEMELIHARAAN

1. PENAMBAHAN OLI



TETESKAN SATU ATAU DUA TETES OLI KE DAERAH SESUAI TANDA PANAH SETIAP 6 BULAN.

2. GANTI KARBON MOTOR BILA HABIS



TUTUP KARBON



- LEPASKAN MOTOR DENGAN MENGENDURKAN BOUT MOTOR
- LEPASKAN TUTUP KARBON, KELUARKAN KARBON YANG SUDAH HABIS.
- MASUKAN KARBON BARU DAN TUTUP KEMBALI.
- PASANGKAN KEMBALI MOTOR DENGAN MENYESUAIKAN TALIMOTOR